WILD WEST
PISTOLA DEL OESTE
Set de Tiro con Diana Electrónica

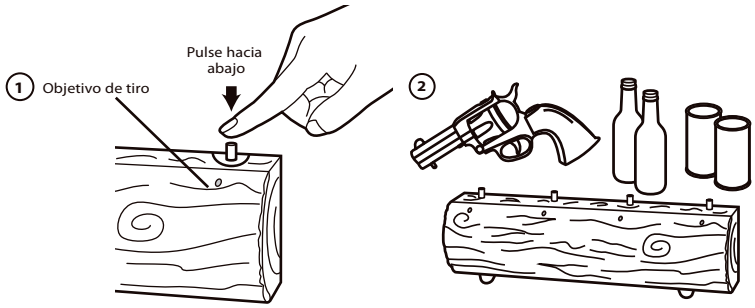

ES La **Pistola del Oeste** es un juego de tiro divertido, para uso en interiores. Pon a prueba tu habilidad a una distancia máxima de 6 metros. Derriba latas y botellas al estilo del oeste utilizando un rayo de infrarrojos inofensivo. Cuando le des a una lata o a una botella escucharás el característico sonido de la bala rebotando en la lata al volar por los aires.

***No dispares la Pistola del Oeste si las latas o botellas no están colocadas correctamente encima del tronco. Disparar al tronco sin utilizar los elementos de tiro puede dañar el juego.**

Montaje

Coloca las pilas en el tronco y en la pistola, sitúa el tronco en un lugar a la altura de los ojos o de la cintura. (1) Presiona hacia abajo todos los elementos que hay encima del tronco. (2) Coloca las latas y las botellas sobre los huecos. Enciende el interruptor que está en la parte posterior del tronco y enciende la pistola. (3) Colócate a una distancia de 6 metros y apuntando a los sensores, aprieta el gatillo y escucharás un sonido electrónico de disparo. Si aciertas escucharás el sonido de la bala al rebotar en la lata.

Puedes moverte hasta a 6 metros de distancia del objetivo.

Apaga siempre el interruptor para conservar la vida de tus pilas.

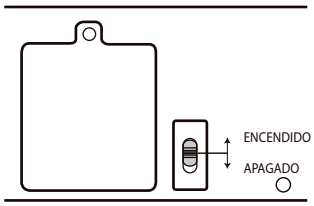

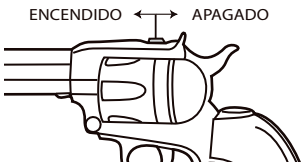

3 Directamente sobre el objetivo

MODO AHORRO ENERGÍA

La Pistola del Oeste está equipada con modo ahorro de energía. Si el tronco accidentalmente se deja encendido, se apagará tras 3 minutos sin ser utilizado.

Para poder quitar el modo ahorro de energía debe apagar el tronco, esperar 10 segundos y volver a encenderlo.

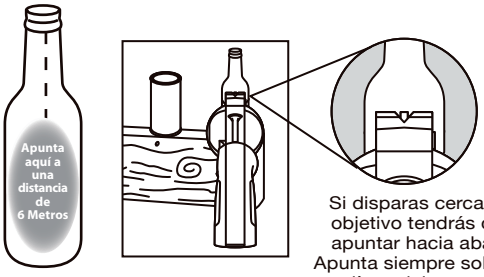

Si disparas cerca del objetivo tendrás que apuntar hacia abajo. Apunta siempre sobre la línea del centro.

INSTALACIÓN DE PILAS

Utilice siempre pilas nuevas para obtener un mejor resultado

- Se recomienda utilizar sólo estas pilas u otras equivalentes.
- Las pilas se deben instalar teniendo en cuenta la polaridad de éstas.
- No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas.
- No trate de quemar las pilas.
- Al deshacerse de las pilas hágalo de una forma segura y correcta.
- Quite las pilas en el caso de que no vaya a utilizar el juguete durante largo tiempo.
- Quite las pilas gastadas del juguete.
- Los bornes de alimentación no deben ser cortocircuitados.
- No utilice pilas recargables.
- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- Las pilas se deben sustituir bajo supervisión de los adultos.
- No queme las pilas.

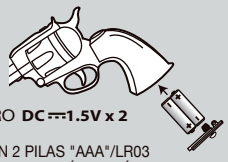

PISTOLA DE DISPARO **DC ⎓ 1.5V x 2**

FUNCIONA CON 2 PILAS "AAA"/LR03
(INCLUIDAS PARA LA FUNCIÓN PRUÉBAME)
-COLÓQUELAS COMO SE MUESTRA

TRONCO OBJETIVO **DC ⎓ 1.5V x 4**

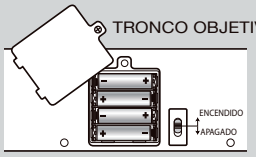

FUNCIONA CON 4 PILAS AA / LR6. (no incluidas)
-COLÓQUELAS COMO SE MUESTRA

¡NO DISPARE A NINGUNA PERSONA O ANIMAL!

La pistola es un juguete que emite un rayo infrarrojo inofensivo para las personas, animales u objetos.

Para lograr un óptimo funcionamiento se recomienda usar el producto en interior. La luz del sol o una luz brillante provocará interferencias en el producto y afectará a su funcionamiento.
En un entorno con descarga electrostática o transitorios eléctricos rápidos, la muestra puede no funcionar correctamente y requerir que se reinicie el juguete.

IMPORTANTE:

ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LAS PILAS ESTÉN EN BUEN ESTADO DE CARGA. SI LAS PILAS ESTÁN BAJAS DE CARGA, EL PRODUCTO PUEDE NO FUNCIONARÁ ADECUADAMENTE.

ADVERTENCIA:

No adecuado para niños menores de 3 años de edad debido a las piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento.
No utilizar el producto cerca del oído. Un mal uso podría provocar daños al órgano de la audición.

¡LA PISTOLA EMITE UN RAYO INFRARROJO INOFENSIVO!
Utilice pilas alcalinas para un mejor funcionamiento.

Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

El símbolo de basura tachado con una cruz indica que las pilas, las pilas recargables, las pilas de botón, los paquetes de baterías. Etc. No deben ser desechados en la basura doméstica. Por favor, ayude a proteger el medio ambiente y a evitar riesgos para la salud. Dígale a sus hijos que desechen las pilas en un punto de recogida para las mismas. De esta forma las pilas se reciclan de forma segura.

CE

Este producto cumple con todas las normas y requisitos de la Directiva 2009/48/CE sobre la Seguridad de los Juguetes (EN 71 y ASTM F963)

Este produto cumpre todas as normas e requisitos da Directiva 2009/48/CE relativa à Segurança dos Brinquedos (EN 71 e ASTM F963)

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

WORLD BRANDS, S.L.
Pl de Ribarroja, Sector 14,
C/ Pouet de Nasio 5, 2B
46190 Valencia

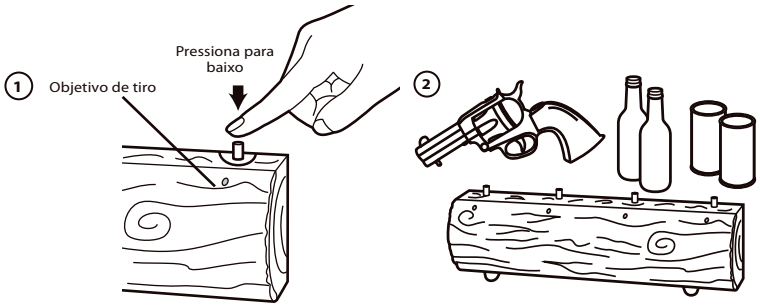

PT A **Pistola del Oeste** é um jogo de tiro divertido, para uso em interiores. Testa a tua habilidade a um máximo de 6 metros de distância. Derruba latas e garrafas ao estilo do oeste, utilizando um raio de infravermelhos seguro. Quando atirares sobre uma lata ou garrafa, ouvirás o som característico do ricochete da bala sobre o objeto a voar pelos ares.

***Não dispares a Pistola del Oeste se as latas ou as garrafas não estiverem corretamente colocadas sobre o tronco. Disparar sobre o tronco sem utilizar os elementos de tiro pode danificar o brinquedo.**

MONTAGEM

Coloca as pilhas no tronco e na pistola, colocando o tronco num local à altura dos olhos ou da cintura.

① Pressiona para baixo todos os elementos que estiverem sobre o tronco. ② Coloca as latas e as garrafas nos buracos. Liga o interruptor situado na parte posterior no tronco e liga a pistola. ③ Posiciona-te a 6 metros de distância e apontando para os sensores, aperta o gatilho e ouvirás um som de disparo eletrónico. Quando atirares sobre uma lata ou garrafa ouvirás o som característico do ricochete da bala sobre o objeto.

Podes movimentar-te a um máximo de 6 metros de distância do objetivo.

③ Diretamente sobre o objetivo

Desliga sempre o interruptor para preservar a vida útil das tuas pilhas.

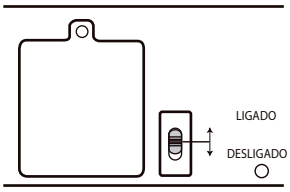

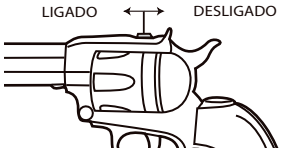

MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA

A Pistola del Oeste está equipada com modo de poupança de energia. Se por descuido o tronco ficar ligado, o mesmo desliga-se após 3 minutos de inatividade.

Para remover o modo de poupança de energia, desliga o tronco, aguarda 10 segundos e volta a ligá-lo.

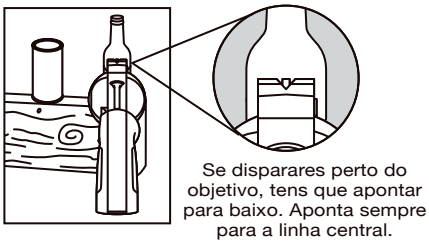

Se disparares perto do objetivo, tens que apontar para baixo. Aponta sempre para a linha central.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Utilize sempre pilhas novas para obter um melhor resultado

- Recomenda-se a utilização exclusiva de pilhas do mesmo tipo ou equivalentes.
- As pilhas devem ser inseridas respeitando a polaridade correta.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas.
- Não queime as pilhas.
- As pilhas devem ser eliminadas de forma segura e correta.
- Se não se utilizar o brinquedo durante muito tempo, é conveniente retirar as pilhas.
- Retire as pilhas gastas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.
- Não usar pilhas recarregáveis.
- Não tentar recarregar pilhas que não sejam recarregáveis.
- As pilhas devem ser substituídas sob a supervisão de um adulto.
- Não queime as pilhas.

PISTOLA DE TIRO **DC ⎓1.5V x 2**

FUNCIONA COM 2 PILHAS "AAA"/LR03
(INCLUÍDAS PARA A FUNÇÃO EXPERIMENTAL)
-COLOQUE-AS CONFORME INDICADO

TRONCO OBJETIVO **DC ⎓4.5V x 4**

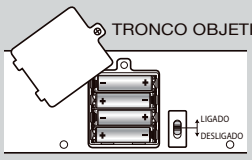

FUNCIONA COM 4 PILHAS AA / LR6. (não incluídas)
-COLOQUE-AS CONFORME INDICADO

NÃO DISPARES CONTRA NENHUMA PESSOA OU ANIMAL!

A pistola é um brinquedo que emite um raio infravermelho inofensivo para as pessoas, animais ou objetos.

A pistola é um brinquedo que emite um raio infravermelho inofensivo para as pessoas, animais ou objetos.
Para um funcionamento ideal, o produto deve ser utilizado em interiores. A luz solar ou as luzes brilhantes provocam interferências no produto, afetando o seu funcionamento.
Num ambiente com descargas electroestáticas ou transientes elétricos, o brinquedo pode funcionar mal e necessitar de voltar a ser reiniciado.

IMPORTANTE:

ASSEGURA-TE QUE AS PILHAS ESTEJAM SEMPRE DEVIDAMENTE CARREGADAS. SE A CARGA DAS PILHAS FOR BAIXA, O PRODUTO PODERÁ NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE.

ADVERTÊNCIA:

Não adequado para crianças com idade inferior a 3 anos por cont
Não utilizes o produto perto do ouvido. O seu uso inadequado pode provocar lesões no aparelho auditivo.

A PISTOLA EMITE UM RAIO INFRAVERMELHO INOFENSIVO!
Utilize pilhas alcalinas para um melhor funcionamento.

Patente Europea: EP1355118B1
Patente EUA Pendiente
Cantidad: 1 Juego
Fabricado en China
Zhongshan – Guangdong
©2014

Patente Europeia: EP1355118B1
Patente EUA Pendente
Quantidade: 1 Brinquedo
Fabricado na China
Zhongshan – Guangdong
©2014